

## JF-QT1 紧急启停按钮

### 安装使用说明书

#### 一、安装说明

本按钮专用于气体灭火控制系统，使用无极性二总线回路，并将现场使用状态发送给气体灭火控制器。安装通用于 86 预埋盒，也可采用明装接线盒安装。

1. 取下 A 处固定螺丝，将盒体与底座分离。
2. 用螺钉将底座固定在墙内预埋盒或明装接线盒上。
3. 按接线示意图连接好总线。
4. 将盒体上部紧扣底座上部，再将 A 处固定螺丝拧紧。

#### 二、接线示意图

1. 启停按钮属于编址现场部件，采用无极性二总线回路，同一分区灭火分区可以接单个或多个启停按钮。
2. 接线端子如接线示意图所示。采用 RVS 1.5mm 双绞线连接到总线回路，对应 L1, L2 端子标识连接到无极性二总线回路。

#### 三、使用说明

1. 使用编码器对设备进行编码，编址范围 1-79，一路总线回路中最多可挂接 6 个紧急启停按钮。
2. 按接线示意图连接总线，使用气体灭火控制器对启停按钮进行登记。
3. 通过气体灭火控制器检查是否登记成功，及设备是否运行正常。
4. 压碎“按下喷洒”透明罩，按下“按下喷洒”按钮，左侧红灯亮，表示喷洒启动按钮处于按下状态。
5. 压碎“停止”透明罩，按下“停止”按钮，右侧绿灯亮，表示喷洒停止按钮处于按下状态。
6. 启动后复位：在产品左侧开有钥匙孔。用复位专用钥匙插入钥匙孔内，按图示方向旋转 45°，即可复位。

#### 四、技术参数

额定电压：DC (19-28) V

适用温度：-10℃~+50℃

外形尺寸：130mm×95mm×48mm

#### 五、装箱清单


品名	规格	数量
按钮盒	JG-QT1-T	1
安装底座	JF-QT1-B	1
固定螺钉	M3×6	1
说明书	JF-QT1.SM	1
复位钥匙	JF-QT1.K	1

联系电话：0816-4682123/4682119


传真：0816-4682123

邮政编码：622650

经营地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号

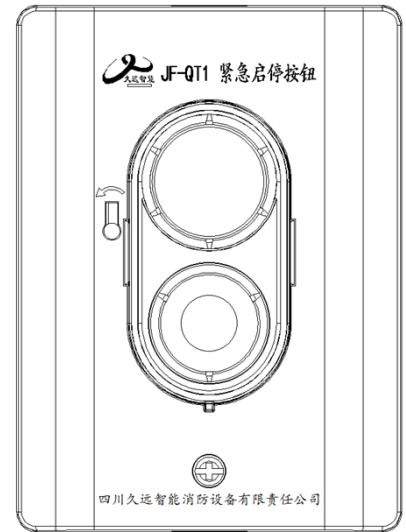

装配图

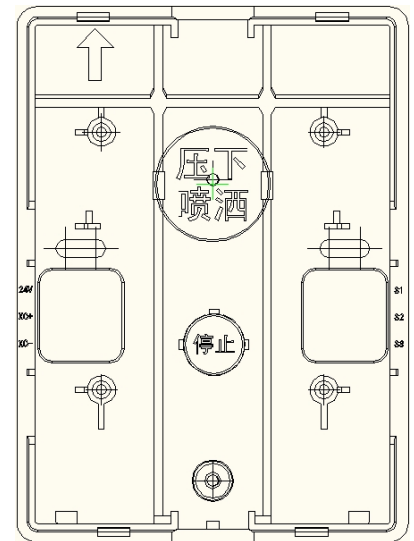

接线示意图