

JF-ZH1 手自动转换盒

安装使用说明书


一、安装说明

本设备专用于气体灭火控制系统，使用无极性两总线回路显示系统当前的手自动状态。

- 1、取下侧面螺钉，将箱体打开。
- 2、按端子标识连接好气体灭火回路总线（L1/L2 无极性）
- 3、将箱体上扣紧，再将侧面螺丝拧紧即可。

二、接线示意图

- 1、本设备属于编址现场设备，采用无极性两总线回路，同一灭火分区可以接单个或多个手自动转换盒。
- 2、接线端子如接线示意图所示，采用 RVS1.5mm 双绞线连接到总线回路，对应 L1，L2 端子标识链接到无极性两总线回路上。

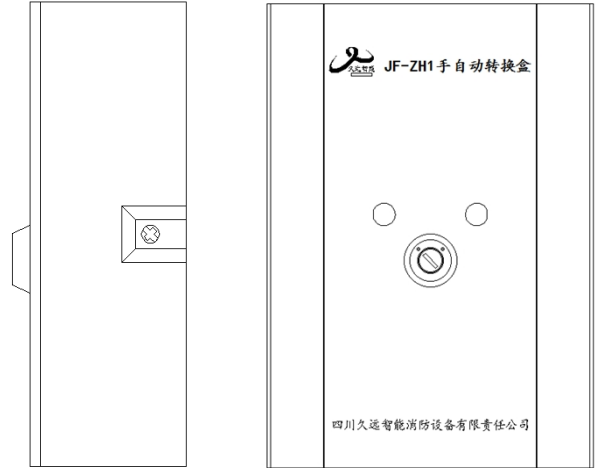

三、调试说明


- 1、通过专用电子编码器对本设备进行编码，编码范围 1-80 号，每个气体灭火回路最多可连接 6 只手自动转换盒。
- 2、按接线示意图连接总线，通过气体灭火控制器对本设备进行注册，确保登记类型正确。
- 3、系统正常运行时，手自动转换盒无任何操作的情况下，显示的是系统当前运行状态，自动灯（绿色）亮，表示系统转换为自动运行状态，手动灯（红色）亮，表示系统转换为自动运行禁止状态。
- 4、在钥匙插孔中正确插入专用钥匙，逆时针拧动钥匙，手动灯（红色）亮，表示系统转换为手动运行状态，手动优先级最高，系统中有任何一个手自动转换盒钥匙拧到手动运行状态，整个系统在任何状态中均切换到手动运行状态。
- 5、当在钥匙插孔中正确插入专用钥匙，顺时针拧动钥匙，自动灯（绿色）亮，表示系统转换为自动运行状态。如系统中有其它手自动转换盒，其它手自动转换盒必须全部处于自动运行状态时上述切换操作才会有效，否则操作无效。

四、技术参数

额定电压	DC(19~28)V
适用温度	-10℃~+50℃
外形尺寸	130×92×44mm

五、装箱清单

品名	规格	数量
手自动转换盒	JF-ZH1	1
固定螺钉	M3×6	1
说明书	JF-ZH1.SM	1
专用钥匙	JF-ZH1.K	1

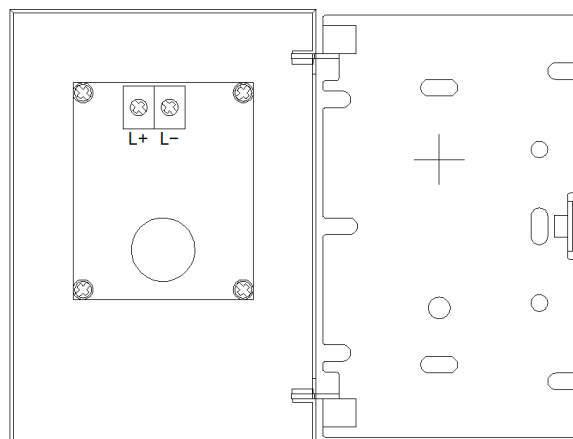

联系电话：0816-4682123/4682119

传 真：0816-4682123

邮政编码：622650

经营地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号